

170°-scharnier

Webcode



DQDI3Y

Maatvoering

Maatvoering scharnieren en voegberekening bij nulinstelling (verdikking van de montageplaat = 0 of 9 mm)



Deurinsprong bij openingshoek 90°

Hoekaanslag

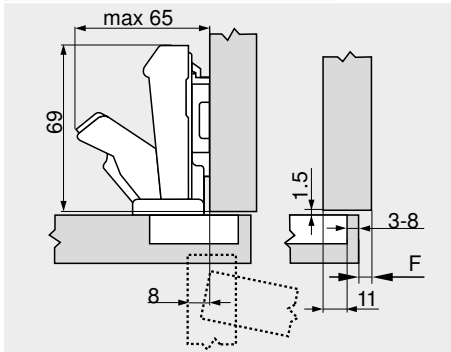



F Voeg

Middenaanslag

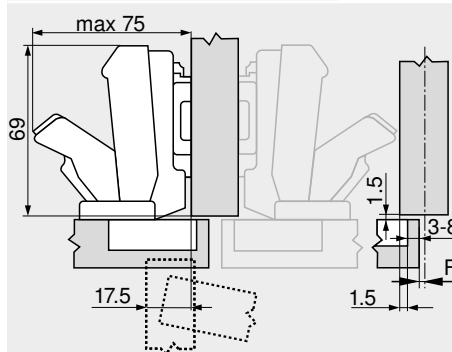

Inliggende aanslag

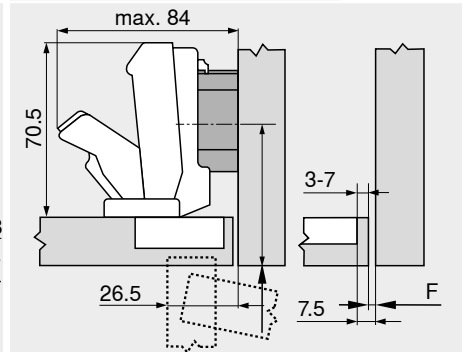

Aanschroefpositie van de montageplaat met de frontdikte +1.5 mm terugzetten

Boormaat TB

MD	Frontopdek FA (mm)														
0															
3															
6															
9															
MD	Verdikking montageplaat (mm)														

MD	Frontopdek FA (mm)														
0															
3															
6															
9															
MD	Verdikking montageplaat (mm)														


MD	Frontopdek FA (mm)				
0					
3					
6					
9					
MD	Verdikking montageplaat (mm)				

Minimale voeg van de voeg F voor fronten met frontradius (R = 1 mm) bij nul-instelling


Tot een frontdikte 21 mm is geen voeg nodig

Vanaf een frontdikte 22 mm raden wij een proefopstelling aan


Instelling

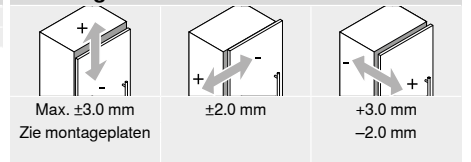


Schroefmontage

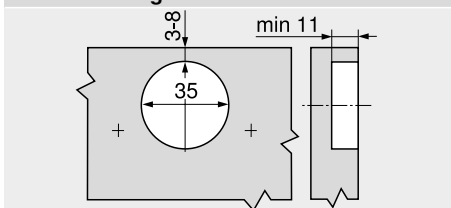

INSERTA | persmontage

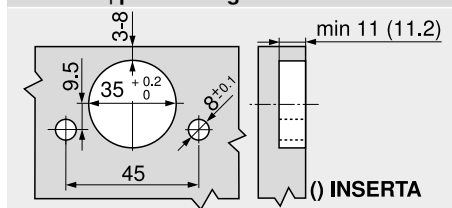

Topmaat

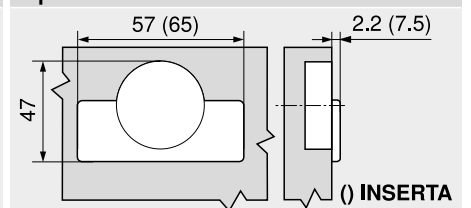

Zie ook

Veiligheidsvoorschriften	689
Overzicht – CLIP top BLUMOTION CLIP top – scharnieren	93
Montageplaten	172
Toebehoren – afdekkap scharnierarm	181
Toebehoren – algemeen	182

Overzicht – BLUMOTION voor deuren	185
Overzicht – TIP-ON voor deuren	199
Omlopend verstek	106
Overzicht – verwerking	595
Informatie	686

Montage, demontage en instelling

Short-URL	www.blum.com/a210
-----------	--

